




Excel Simple Hydro

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE (pneumatické ovládání)

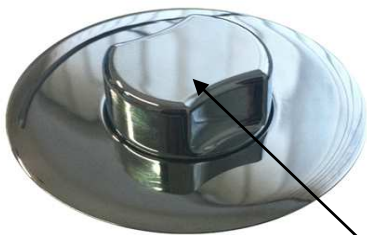

ilustrační obrázek ovládání


1. stisknutím pneumatického tlačítka se spustí hydromasáž.
2. stisknutím se vypne.

POZOR!!! Nezapínejte bez napuštěné vody ve vaně, došlo by k poškození čerpadla.

Otočným vzduchového regulátoru se zvětšuje množství přisávaného vzduchu do HM trysek a současně zvyšuje intenzita vodní masáže.

Neplatí pro mikrotrysky na nohy a na záda umístěné u dna, vzduch by se pro velký sloupec vody nevytlačil

Nejnižší hladina vody ve vaně by měla být cca 3-5 cm nad nejvýše instalovanou trysku, aby voda z trysek nestříkala do koupelny.

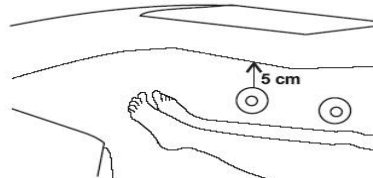

Teplota vody k masáži by měla odpovídat teplotě lidského těla.

DOPORUČENÁ DOBA MASÁŽE JE 20 MINUT.